




Nakış modu – 9
işleme

Nakış işlemesine girmek için

Desen(ler)inizin nakışını yapmak için, Nakış işlemeye girin. Nakış işlemeye girmeden önce Nakış ünitesinin bağlı olduğundan emin olun.

Nakış işleme – genel bakış

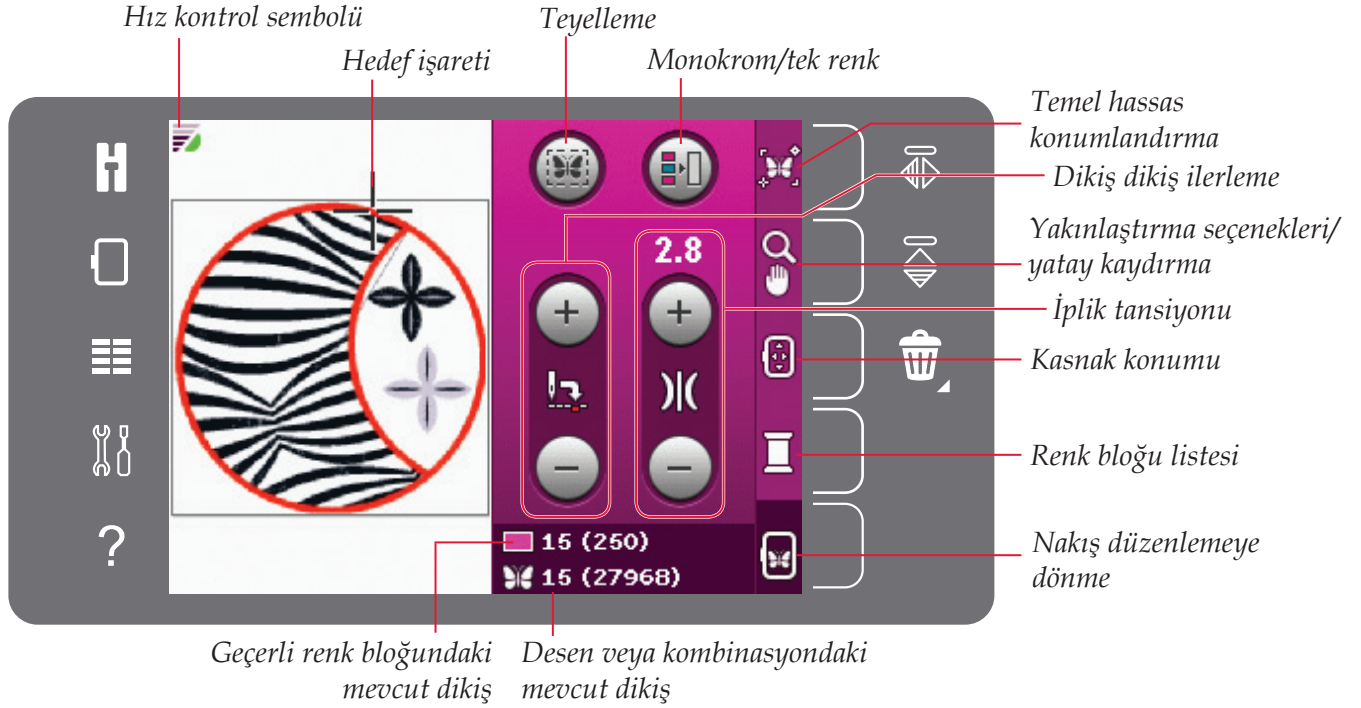

Hız kontrolü

Bu işlev nakış hızını kolaylıkla azaltmanızı sağlar. Hızı azaltmak için sadece makinenin ön kısmında bulunan hız kontrolü düğmesine dokunun. Maksimum hıza dönmek için düğmenin seçimini kaldırın.

Makinenizdeki hız limitini değiştirebilirsiniz. Açılır pencereyi açmak için hız kontrolü düğmesine uzun süreli dokununuz. Kaydırmayı kullanarak istediğiniz hız limitini ayarlayın ve açılır pencereyi kapatın. Hız kontrolü simgesine bir kez bastığınızda hız sizin seçtiğiniz hıza düşürülür. Bir hız limiti etkin olduğunda, nakış modunun sol üst köşesinde bir hız kontrolü simgesi görüntülenir.

Dikkat: Açılır pencereyi kapatmadan nakış işlemi gerçekleştirebilirsiniz.



Hız kontrol düğmesi



Nakış işleminin sol üst köşesindeki hız kontrolü sembolü

Hedef işareti

Nakış sırasında, bir hedef işareti ekrandaki geçerli iğne konumunu gösterir.

Teyelleme

Teyelleme, kumaşınızı altına yerleştirilen telaya sabitlemenizi sağlar. Bu özellik, nakış yapılacak kumaş kasnağa alınamıyorsa özellikle faydalıdır. Teyelleme, esnek kumaşlar için destek sağlar.

Teyellemeyi etkinleştirmek için teyelleme simgesine dokunun. Makine, desen alanının etrafına bir teyelleme dikişi ekler ve desenin kumaş üzerine yerleştirileceği alanın ana hatlarını belirler.

Dikkat: Teyelleme etkin olduğunda ve gerçekleştirilirken renk bloğu listesi açılmaz.

Monokrom/tek renk



Monokrom/tek renk nakışı etkinleştirmek için simgeye dokunun. Tüm desenler gri renkte gösterilir ve makine renk bloku değişiklikleri için durmaz. Monokrom/tek renk nakışı devre dışı bırakmak için simgeye tekrar dokunun.

Dikiş dikiş ilerleme

Dikiş dikiş ileri gitmek için + tuşuna, geri gitmek için - tuşuna dokunun. İğne ipliği koparsa veya biterse birkaç adım geri gitmek için - simgesini kullanın. Dikişler arasında hızlıca ilerlemek için basılı tutun. Hedef işareti, nakış alanındaki dikişleri takip eder.

İplik tansiyonu


Özel iplik veya kumaşla yapılan nakış işlemi sırasında en iyi sonucu almak için iplik tansiyonu ayarlaması yapmanız gerekebilir. İplik tansiyonu + ve - kullanılarak yukarıya veya aşağıya ayarlanabilir. İplik tansiyonunu bir kez yükselttiğinizde veya azalttığınızda, kontrolün üst kısmındaki sayıların renkleri değişir. Sayı ne kadar yükselirse, iplik tansiyonu o kadar yüksek olur.

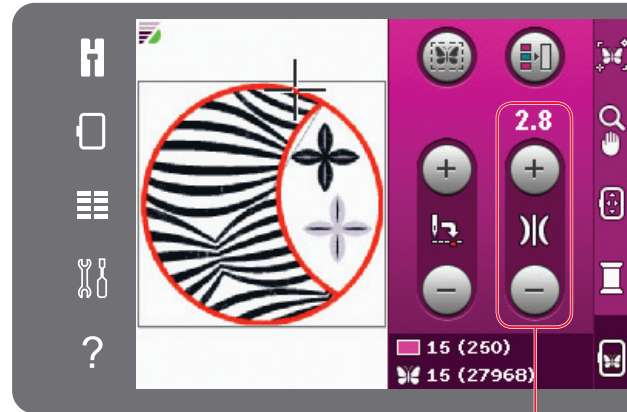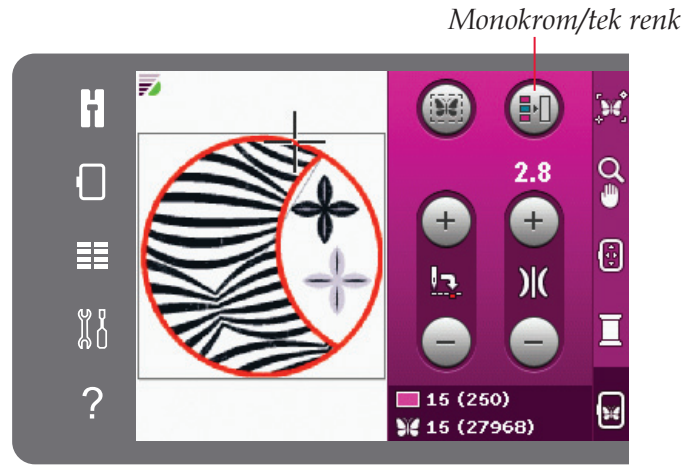

Nakış bilgisi

Geçerli renk blokundaki mevcut dikiş renk bloğu sembolünün yanında gösterilir. Parantez içindeki sayı geçerli renk blokundaki toplam dikiş sayısını gösterir.

Desen veya kombinasyondaki mevcut dikiş kelebek sembolünün yanında gösterilir. Parantez içindeki sayı desen veya kombinasyondaki toplam dikiş sayısını gösterir.

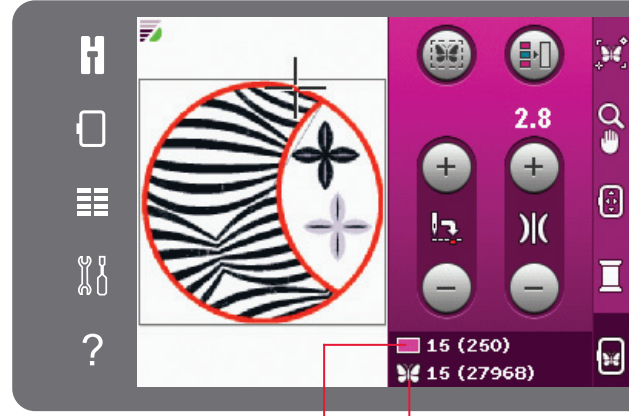


Geçerli renk bloğundaki
mevcut dikiş

Desen veya
kombinasyondaki
mevcut dikiş

Seçenek çubuğu

Ekranın sağ tarafında aşağıdaki seçimlerin bulunduğu bir seçenek çubuğu mevcuttur: temel hassas konumlandırma, yakınlaştırma seçenekleri/yatay kaydırma, kasnak konumu, renk bloğu listesi ve Nakış düzenlemeye geri dönme.

Dikkat: Her bir simgenin sağındaki gri alan, seçim çubuğunda seçim yapmayı kolaylaştıran dokunmatik bir alandır.

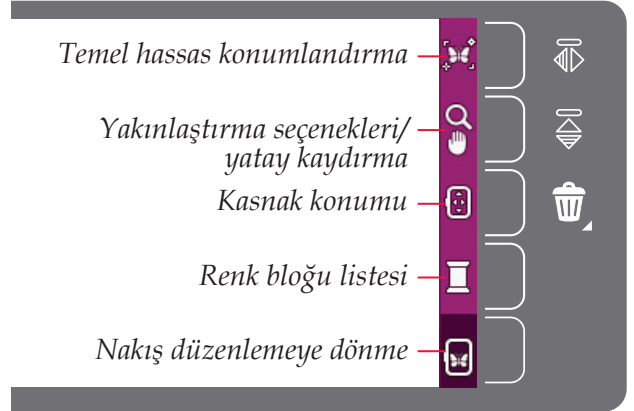

Temel hassas konumlandırma


Temel hassas konumlandırma, deseni kumaşınızda istediğiniz noktaya yerleştirmenizi sağlar. Ayrıca daha önceden işlenmiş bir desenin yanına yeni bir desen işlemek istendiğinde de kullanılır.

Deseni tam olarak istediğiniz yere yerleştirdiğinizden emin olmak için yakınlaştırma seçenekleri/yatay kaydırma özelliğini kullanın. Dokunmatik fonksiyon düğmesi ile ince ayar yapın.

Temel hassas konumlandırmanın kullanımı hakkında bilgi almak için bkz. sayfa 9:7.



Temel hassas konumlandırma

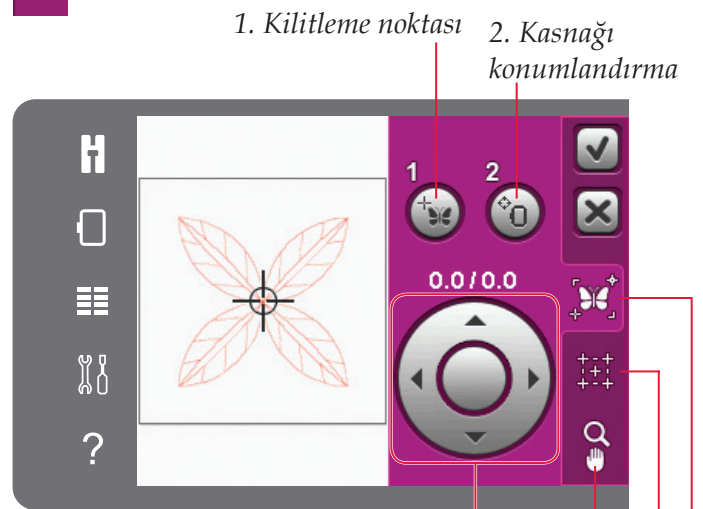

Dokunmatik fonksiyon düğmesi
Yakınlaştırma seçenekleri/yatay kaydırma

Köşe simgeleri

Dokunmatik fonksiyon düğmesi kontrolü


Yakınlaştırma seçenekleri/yatay kaydırma

Yakınlaştırma seçeneklerinin bir listesini açmak için yakınlaştırma/yatay kaydırma simgesine dokununuz. Nakış alanını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için + ve - simgelerini kullanınız. Ayarlamalar yüzdelik olarak gösterilir. Yatay kaydırma her zaman etkindir.

Kutuya yakınlaştırmak, nakış alanında ne kadar ve nereye yakınlaştıracığınızı karar vermenizi sağlar. İlk olarak, kutuya yakınlaştırmak öğesini seçin. Kutuya yakınlaştırmak simgesi, kutuya yakınlaştırmamanın etkin olduğunu gösterir şekilde yeşil bir daire ile çevrelenir. PFAFF® creative™ Renkli Dokunmatik Ekrandaki nakış alanında, yakınlaştırmak için ekran kaleminizle dokununuz ve sürükleyiniz. Böylece kutuya yakınlaştırmak devre dışı kalır.

Tümünü yakınlaştırmak nakış kombinasyonundaki tüm desenleri mümkün olan en büyük görünümde gösterir.

Kasnağı yakınlaştırmak, görünümü seçili kasnağı gösterecek şekilde ayarlar.

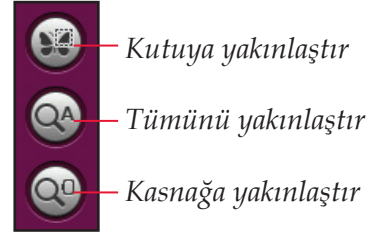

Kasnak konumu

Kasnağı farklı konumlara hareket ettirmek için kasnak konumu işlevlerini kullanınız.

Geçerli konum

Geçerli dikiş geri dönmek ve nakış işlemine kesildiği yerden tekrar başlamak istediğinizde geçerli konum simgesine dokununuz. Ayrıca, geçerli dikiş dönmek ve nakış başlamak için başlat/durdur düğmesine de bir kere basabilirsiniz.

Durma konumu

Nakışınızı bitirdiğinizde kasnağı çıkarınız ve durma konumu seçin. Nakış kolu, kolay saklamaya izin verecek bir konuma getirilir.

Dikkat: Kasnağın çıkarılmış olması önemlidir. Aksi takdirde hasar görebilir.



Masura konumu

Masurayı değiştirmeyi kolaylaştırmak için masura konumu öğesine dokununuz. Kasnak geriye doğru hareket ederek masura kapağını açmanızı ve boş masurayı değiştirmenizi sağlar.

Kesme konumu

Kesme konumu, kasnağı size doğru hareket ettirerek atlamalı dikişleri kesmeyi ve örneğin applike işlerken kumaşı kesmeyi kolaylaştırır.

Merkez konumu

Kasnağın ortasının kumaşın üzerinde nereye yerleştirileceğini kontrol etmek için merkez konumunu kullanın.

Renk bloğu listesi

Yüklenen desendeki/ desenlerdeki tüm renkler nakış uygulanacakları sırada gösterilir. Listelenen her renk, renk sırasını ve numarasını gösterir. Listedeki tüm renkleri görmek için kaydırma çubuğunu kullanın. Geçerli dikiş bu renk bloğundaki ilk dikiş olarak ayarlamak için renk bloğu listesindeki renk bloğuna dokununuz.



İplik numarası .VP3 ve .VIP formatındaki desenler için görüntülenir. Bir renk bloğunda Hızlı yardım kullanılırken iplik üreticisi gösterilir.

Örnek (A): 1:2, 2296, yüklenen ilk desendeki ikinci iplik renginin, renk numarası 2296 olduğu anlamına gelir.

Nakış düzenlemeye dönme

Nakış düzenlemeye geri dönmek isterseniz, seçenek çubuğundaki Nakış düzenlemeye dön simgesine dokununuz. Nakış düzenlemeye geri dönülürken, nakış kolu durma konumuna hareket eder.

Dikkat: Nakış düzenlemeye dönülmeden önce kasnağın çıkarılmış olması önemlidir, aksi takdirde hasar görebilir.

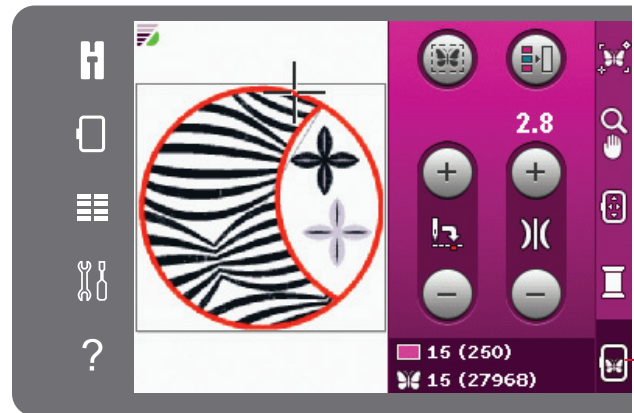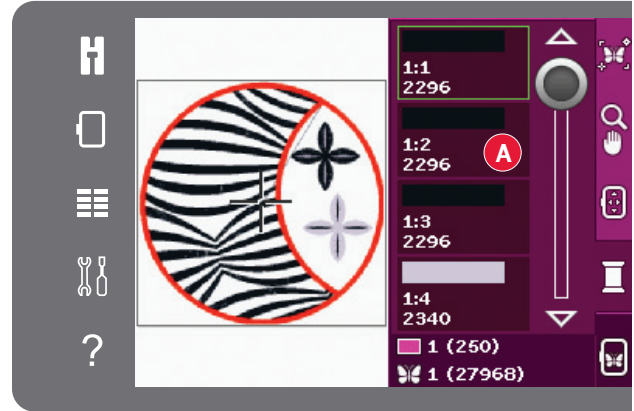


Nakış düzenlemeye dönme

Temel hassas konumlandırmanın kullanımı

Kilitleme noktasını seçme


Kilitleme noktasını (1) seçin. Yeşil hedef işaretini, kilitleme noktasının nakışınız üzerinde olmasını istediğiniz yere yerleştirin. Kilitleme noktası, kasnaktaki kumaş üzerindeki bir noktayı eşleştirmek istediğiniz desen üzerindeki bir noktadır. Kilitleme noktasını bir köşeye ayarlamak isterseniz, köşe simgelerini kullanın. Hedef işaretini tam olarak istediğiniz yere yerleştirebilmek için hedef işaretine yakınlaştırmayı kullanın.

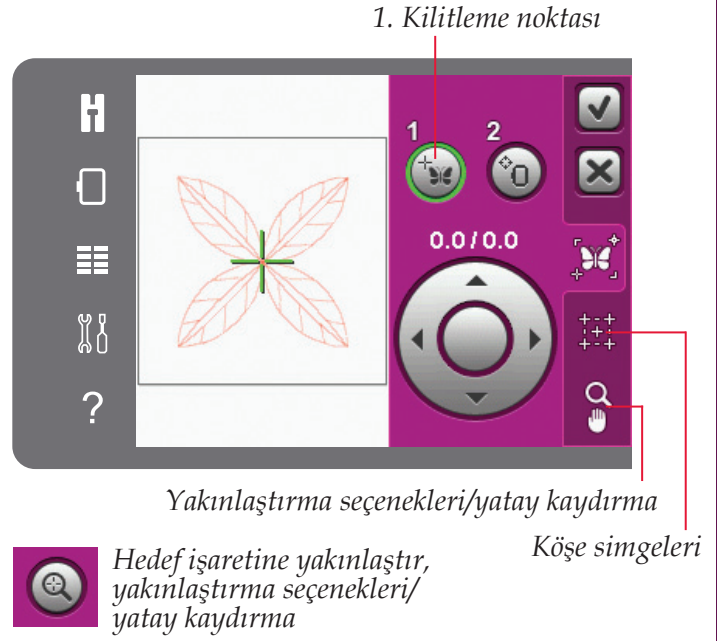

Kasnak konumunun seçilmesi

Bir sonraki adım kasnak konumunun (2) etkinleştirilmesidir. Yeşil hedef işareti ekranda kilitlenir, rengi yeşilden siyaha döner ve kilitleme noktasının merkezinin çevresinde bir halka görünür. Artık deseni tam olarak yerleştirebilirsiniz. Kasnağı iğnenin alt kısmında hareket ettirmek için ekran kalem ile birlikte ekran üzerinde sürükleyin veya dokunmatik fonksiyon düğmesi üzerindeki okları kullanın. İğne tam olarak kumaş üzerindeki eşleştirmek istediğiniz noktanın üzerine gelene kadar hareket ettirmeye devam edin. El çarkı ile iğneyi indirerek konumu kontrol edin. Gerekirse ince ayar yapmak için dokunmatik fonksiyon düğmesi üzerindeki okları kullanın.


İğne konumu, kilitleme noktasının kumaşın üzerinde nereye yerleştirildiğini gösterir.

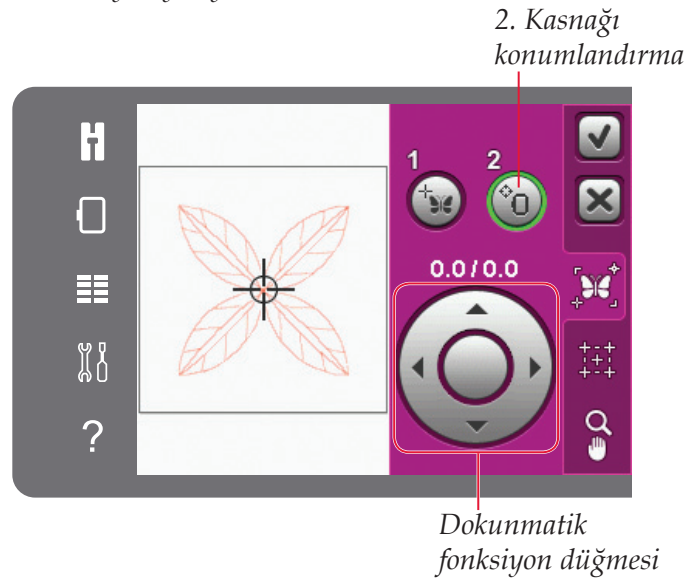

İğne uyarısını devre dışı bırakma

İğne alçaltılmış durumdayken kasnağı hareket ettirmeye çalışırsanız, bir açılır pencere görüntülenir. İndirilmiş iğne konumuna izin vermek için, bir onay işaretinin görünmesini sağlayacak şekilde kutuya dokununuz. Böylece iğne temel hassas konumlandırmayı kullanırken kumaşa yakın olabilir. İğneye ve kumaşa zarar gelmesini önlemek için iğnenin kumaştan yukarıda olduğundan emin olun.

Dikkat: İğne, iğne plakasının altında olduğunda uyarı devre dışı bırakılamaz.

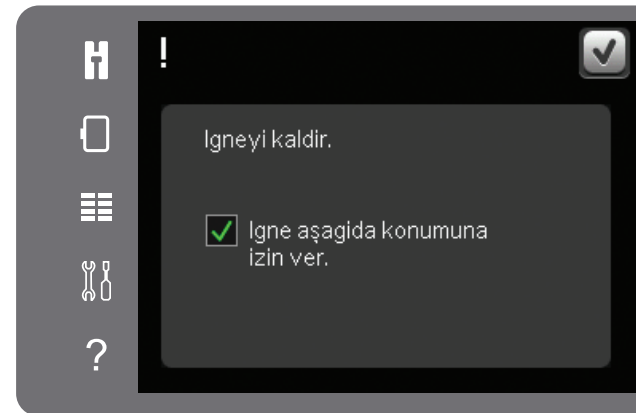

Köşe simgeleri

Desenin köşesinde kilit noktası ayarlamak üzere köşe simgelerini kullanın. Bağlantı noktası otomatik olarak tam köşeye yerleştirildiğinden bu en kolay ve en kesin yoldur. Bu, desenli bir kumaşa desen yerleştirirken kullanışlıdır.

Köşe simgeleri, kilitleme noktası seçilirken de kullanılabilir. Simgelerden birine dokunurken, seçili nokta otomatik olarak karşılık gelen konuma ayarlanır, örn. köşeye veya nakışın ortasına.


Örneğin, sol üst köşe simgesini seçerken bağlantı noktası desen(ler)in dış çizgisinde sol üste köşeye ayarlanır. Bundan sonra, devam edebilir ve bağlantı noktasında kendi ayarlamalarınızı yapabilirsiniz.

Desen alanını takip etme


Köşe simgeleri ayrıca, dört köşenin her birine sırayla dokunmak suretiyle, desen alanını takip etmek üzere de kullanılabilir. Merkez simgesine dokunarak desenin merkezini tekrar bulabilirsiniz.

Hedef işarete yakınlaştır

Geçerli hedef işareti konumunu yatay kaydırmak için hedef işarete yakınlaştırmaya dokunun ve ekrana mümkün olduğu kadar yakınlaştırmaya dokunun. Kilitleme noktasını ve eş noktayı tam olarak istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

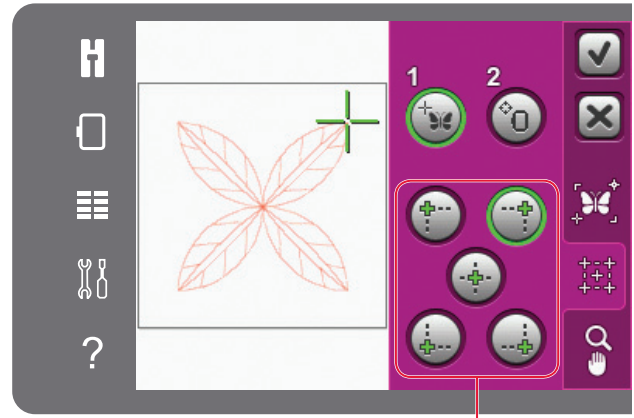

Köşe
simgeleri

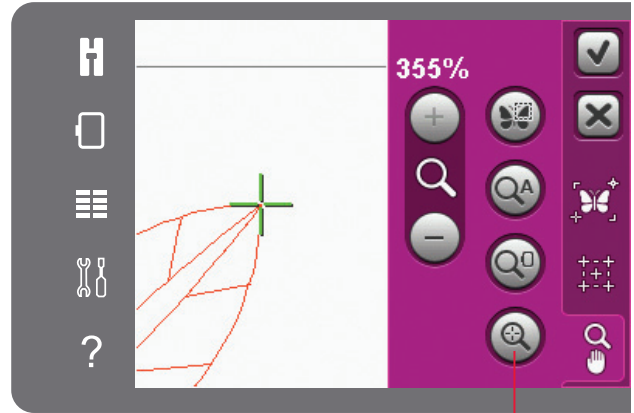


Hedef
işarete
yakınlaştır

Yaygın Nakış işleme açılır pencereleri

Nakış ünitesi kalibrasyonu

Nakış ünitesi takıldığında, bir açılır pencere nakış kolunun kalibre edilmesi için kasnağı kaydırarak çıkarmanızı ve makine alanını temizlemenizi ister. Ayrıca IDT™ sistemini devreden çıkarmanız ve doğru nakış baskı ayağını takmanız hatırlatılır.


Dikkat: Kasnağı çıkarmanız önemlidir, aksi halde, kasnak ve nakış ünitesi kalibrasyon sırasında hasar görür.

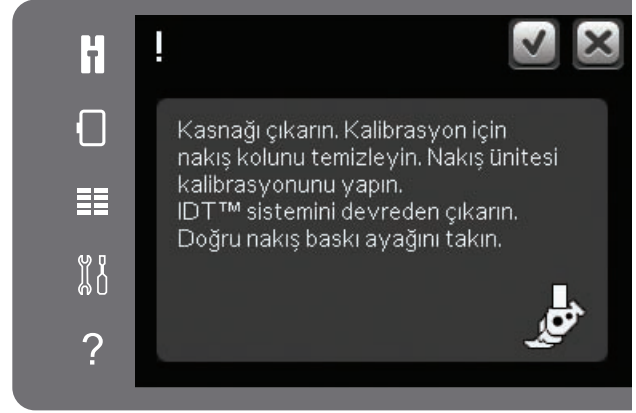

Doğru kasnağı takma

Makineye takılı olan kasnağın boyutu ekranda görüntülenen boyutla eşleşmiyorsa makine nakış yapamaz. Kanağı açılır pencerede görüntülenen kasnak boyutundaki kasnakla değiştirmeniz gerekir veya kasnak ayarlarını değiştirmeniz gerekir.

Kasnak ayarlarını değiştirmek için, Nakış düzenlemeye dönün ve kasnak seçme simgesine dokununuz.

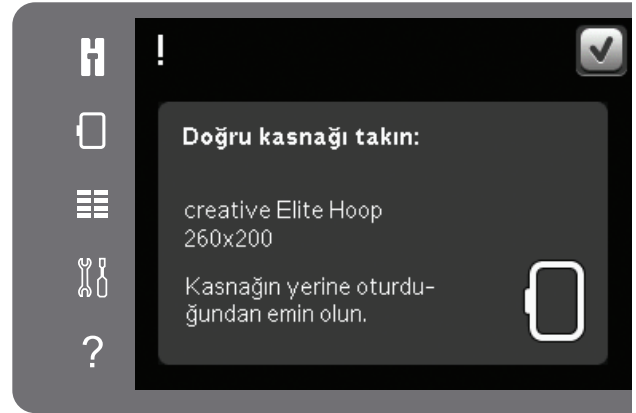


Masura ipliği az – masura konumuna taşınırsın mı?

Masuradaki ip azaldığında, masuranın yakın zamanda değiştirilmesi gerektiğini gösteren açılır bir pencere mesajı görüntülenir. Bu, size nakışı nerede durduracağınızı ve masurayı değiştireceğinizi planlama fırsatı sunar.

İpliğin hepsi bitene kadar nakış yapmak mümkündür. Masura ipliği az açılır penceresini kapatmadan nakış yapmaya devam etmek için başlat/durdur öğesine basın.

Geçerli dikiş konumunda kalmak için iptal öğesine dokununuz. Kasnağı masura konumuna getirmek için Tamam öğesine dokununuz. Kasnak konumu sekmesi açılır. Boş masurayı dolusuyla değiştirin. Geçerli konuma dokununuz ve fazlalık iğne ipliğini geri çekin. Nakışa devam etmek için başlat/durdur öğesine veya pedala basın.

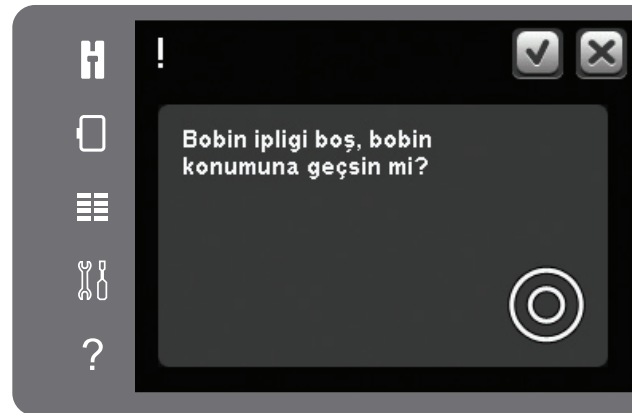


İğne ipliğini kontrol etme

İğne ipliği biterse veya koparsa makine otomatik olarak durur. İpliği iğneden tekrar geçirin, açılır pencereyi kapatın, birkaç dikiş geri gidin ve nakış yapmaya yeniden başlayın.



İpliğin ucunu kesme


Ayarlar menüsündeki makine ayarlarında atlamalı dikişler etkin değilse makine birkaç dikiş yaptıktan sonra durur. İpliğin ucunu kesin ve nakış işlemine devam etmek için başlat/durdur öğesine basın.

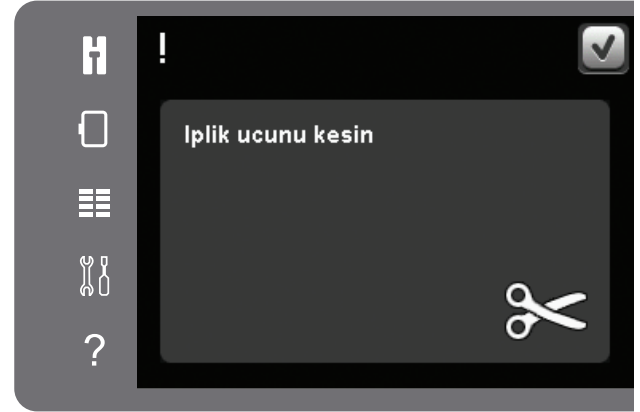

Fisto İğnesine (isteğe bağlı aksesuar) Geçme


Bazı fisto desenleri, isteğe bağlı aksesuar olan PFAFF® Nakış Fisto İğne Takımı (P/N 820 945-096) kullanılarak işlenebilir. Bu desenler, creative™ 3.0 Nakış Koleksiyonunda bir fisto iğnesi sembolüyle işaretlenmiştir. Makine durduğunda ve bu açılır mesaj görüntülendiğinde ilgili fisto iğnesini takın. Tamam öğesine dokununuz ve nakışa devam etmek için Başlat/Durdur düğmesine basın.

Dikkat: Bu fisto desenleri ayrıca, fisto iğneleri olmadan işlenebilir ancak bu renk bloğunun sonrasında el ile kesilmesi gerekir. Elle kesiliyorsa, açılır pencere görüntülendiğinde renk bloğu listesindeki bir sonraki renk bloğuna gidin.

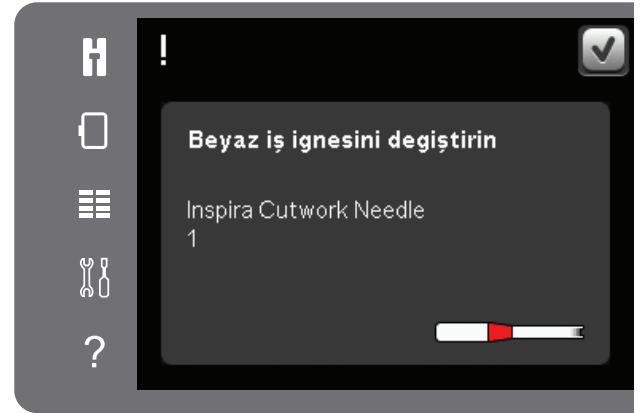

Makinenin dinlenmesi gerekiyor

Makine durursa ve ekranda bu açılır pencere görüntülenirse, makinenin dinlenmesi gerekir. Tamam simgesi etkinleştirildiğinde nakışa devam edebilirsiniz. Nakış sonuçları etkilenmeyecektir.

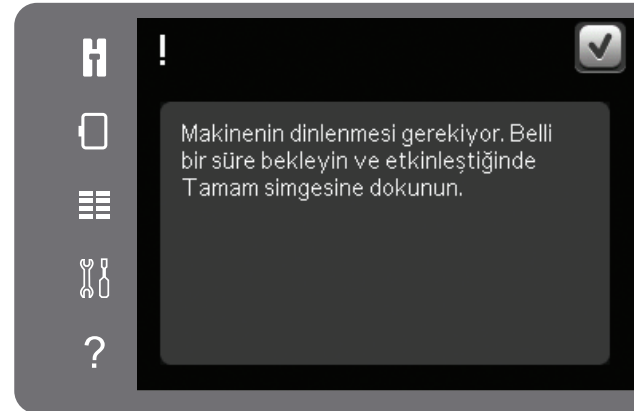




Kişisel dosyalar 10

Kişisel dosyalar

Tüm desenlerinizi ve yazı tiplerinizi organize etmek, eklemek, taşımak, kaldırmak ve kopyalamak için kişisel dosyaları kullanın. Saklama işlemi için yerleşik belleği veya makinenize bağlı bir harici aygıtı kullanın.

Kişisel dosyalar – genel bakış

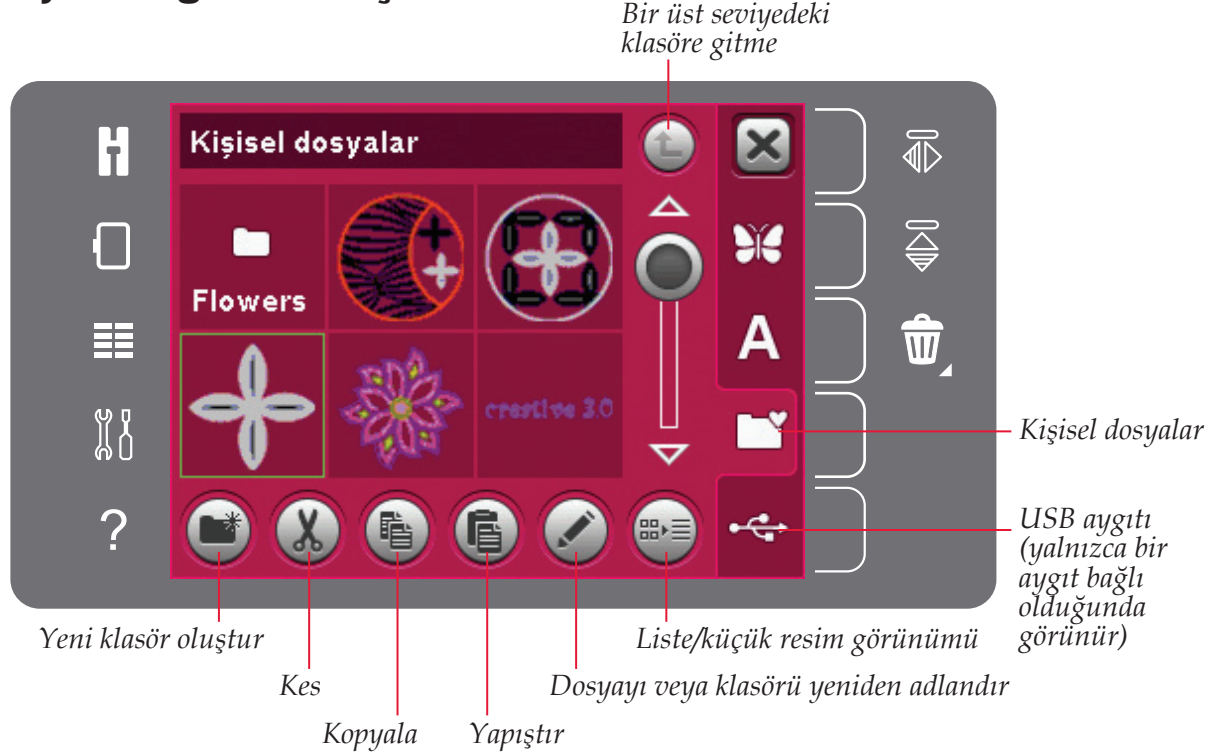

Dosya formatları

Makineniz aşağıdaki dosya formatlarını yükleyebilir:

- .SHV, .DHV, .VP3, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* ve .DST (nakış dosyaları)
- .VF3 (nakış yazı tipi dosyaları)

Dikkat: Dosya türü veya dosya sürümü makineniz tarafından desteklenmiyorsa ya da dosya bozuksa seçim alanında tanınmayan dosya olarak gösterilir.

Kullanılabilir bellek

Yerleşik bellekte desenleri, yazı tiplerini, dikişleri ve diğer dosyaları saklayabilirsiniz. Yerleşik bellekte ne kadar bellek kaldığını kontrol etmek için, ayar menüsünü açın. Sağ taraftaki seçim menüsünde makine bilgilerine dokununuz.



Kişisel dosyalara göz atma

Kişisel dosyaları açmak için, ilk olarak seçim menüsünü açın. Ekranın sağ tarafındaki seçim çubuğundan kişisel dosyaları seçin.

Kişisel dosyaları desenlerle, yazı tipleriyle ve özel desenlerinizle doldurun.

Sık kullandığınız öğeleri kolaylıkla bulabilmek için klasörler oluşturun ve kişisel dosyalarınızı düzenleyin.

USB aygıtı

Ayrıca USB bağlantı noktasına bağlı olan bir USB aygıtı da keşfedebilirsiniz. USB aygıtının simgesi, yalnızca bir aygıt bağlı olduğunda mevcuttur.

Seçim alanında içeriğini görüntülemek USB aygıtına dokununuz. Dosyalar küçük resim olarak veya bir simge ile görüntülenir.

Liste/küçük resim görünümü

Dosya adı karakterleri için daha fazla alanla bir liste halinde göstermek için liste/küçük resim simgesine dokununuz. Her dosya için dosya adı ve türü görüntülenir. Küçük resim görünümüne geçiş yapmak için liste/küçük resim görünümü simgesine tekrar dokununuz.

Dosya yükleme



Bir dosya yüklemek için, istenen dosyaya uzun süreli dokununuz. Bir klasörde kaydırma yapmak için kaydırma çubuğunu kullanınız. Bir seferde yalnızca bir dosya açabilirsiniz.

Klasör açma

Kişisel dosyalarda bir klasör açmak için klasöre uzun süreli dokununuz. Klasör içeriği ekranda görüntülenecektir.

Bir üst seviyedeki klasöre gitme

Klasör seviyelerinde yukarı gitmek için bir üst seviyedeki klasöre git simgesini kullanınız. Kök seviyesine kadar gidebilirsiniz. Ekranda ilerlediğiniz her adımda mevcut olan dosyaları ve klasörleri göreceksiniz.

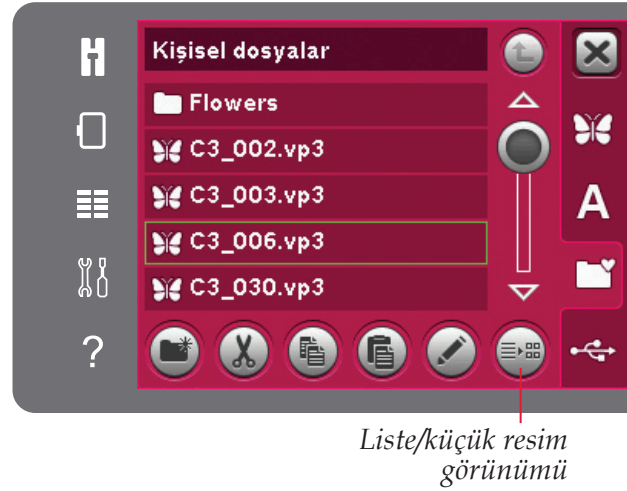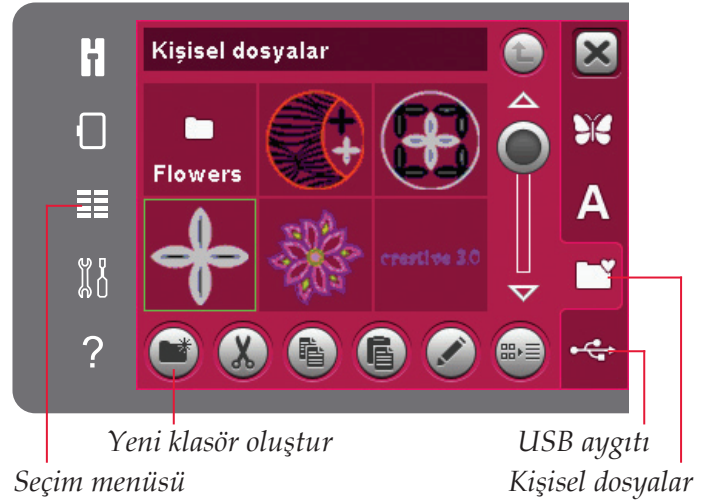

Organize etme

Yeni klasör oluşturma

Yeni bir klasör oluşturmak için yeni klasör oluşturma simgesine dokununuz. Klasörünüz için bir ad girmeniz için bir pencere açılır.

Bir dosyayı veya klasörü taşıma

Bir dosyayı veya klasörü başka bir saklama alanına taşımak için kes ve yapıştır işlevlerini kullanın. Dosyayı veya klasörü seçin ve ardından kes öğesine dokununuz. Dosyayı veya klasörü yerleştirmek istediğiniz klasörü açın. Yapıştır öğesine dokununuz.

Bir dosyayı veya klasörü kopyalama

Bir dosyayı veya klasörü başka bir saklama alanına kopyalamak için kopyala ve yapıştır işlevlerini kullanın. Dosyayı veya klasörü seçin ve ardından kopyala öğesine dokununuz. Dosyayı veya klasörü yerleştirmek istediğiniz klasörü açın. Yapıştır öğesine dokununuz.

Dosya veya klasör silme

Bir dosyayı veya klasörü silmek için işaretleyin ve sil öğesine dokununuz. Açılır bir pencere sizden silme işlemini onaylamanızı ister. Bir klasör silinirse, klasör içinde bulunan tüm dosyalar da silinir.

Geçerli klasördeki tüm dosyaları ve klasörleri silmek için sil simgesine uzun süreli dokununuz.

Dosyayı veya klasörü yeniden adlandırma

Yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü veya dosyayı seçin, daha sonra ismi değiştirebileceğiniz açılır pencereyi açmak için yeniden adlandır simgesine dokununuz.

Ortak kişisel dosyalar açılır pencereleri




Kullanılabilir bellek alanı az

Makineniz yerleşik bellekte dosya saklayabilir. Bellek dolduğunda, bunları kes ve yapıştır işlevlerini kullanarak harici bir aygıtla taşıyabilirsiniz.

Yalnızca az miktarda bellek kaldığında makine sizi bir kere uyarır. Belleği doldurmaya devam ederseniz, bellek tamamen dolana kadar sizi tekrar uyarmaz.

Sistem meşgul

Makine yüklerken, kaydederken, dosyaları taşıırken veya belli bir süre alan işlemler gerçekleştirirken sistem meşgul açılır penceresi görüntülenir.

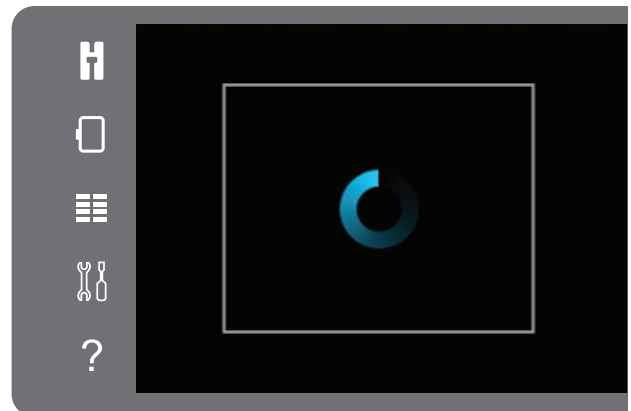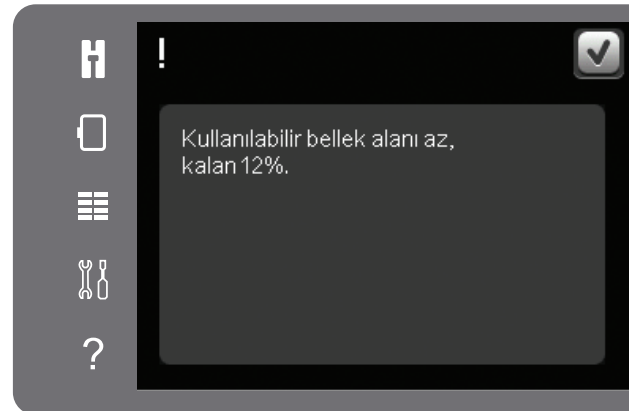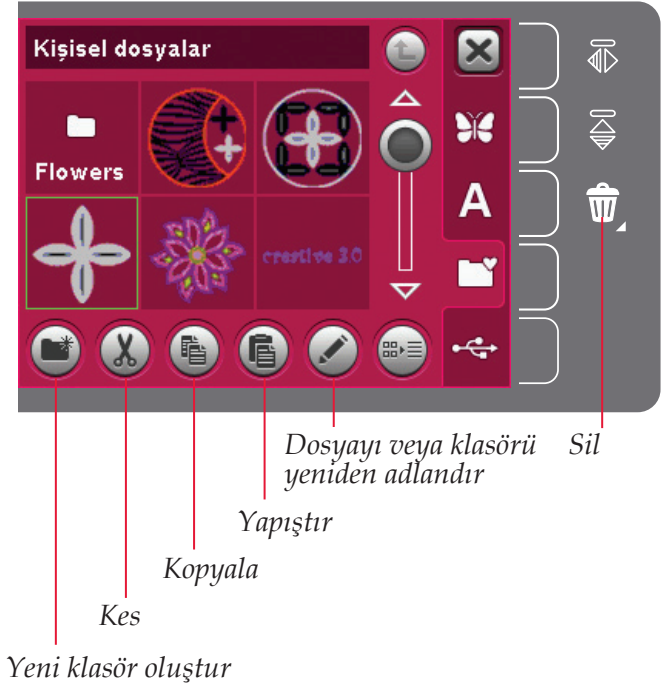



Bakım 11

Makineyi temizleme

Dikiş makinenizin düzgün çalışmasını sağlamak için sıklıkla temizleyin. Yağlama gerekmez.

Birikmiş tozu veya kumaş havını çıkarmak için makinenizin dış yüzeyini yumuşak bir bezle silin.

Dikkat: Makinede temizleyicilerin veya çözücülerin kullanılması pleksi ön yüzeye zarar verebilir.

Dokunmatik ekranı makinenizde bulunan mikrofiber bezle silin.

Masura alanını temizleme



Dikkat: Dişlileri alçaltın (bkz. sayfa 2:9) ve makineyi kapatın.

Baskı ayağını çıkarın ve masura kapağını kaydırarak açın. Tornavidayı resimde gösterildiği gibi iğne plakasının altına yerleştirin ve iğne plakasını çıkarmak için tornavidayı yavaşça döndürün. Dişlileri aksesuarların arasında bulunan fırçayla temizleyin.

Masura alanının altını temizleme

Birkaç projenizi tamamladıktan sonra veya masura bölmesi alanında kumaş havı birikintisi fark ettiğiniz herhangi bir zamanda masura bölmesinin altındaki alanı temizleyin.

Masura bölmesinin ön kısmını kapatan masura bölmesi tutucusunu (A) kaldırarak çıkarın. Kaldırarak masura bölmesini (B) çıkarın. Fırçayla temizleyin.



Dikkat: İplik makasının (C) etrafını temizlerken dikkatli olun.

Masura bölmesini ve masura bölmesi tutucusunu yerine yerleştirin.

Dikkat: Masura bölmesi alanına hava üflemeyin. Toz ve kumaş havı makinenizin içine gider.


Dikkat: İsteğe bağlı aksesuar olan PFAFF® Nakış Fisto İğne Takımını kullanırken işlenen her desenden/projeden sonra masura bölümünü temizlemek gerekir.

İğne plakasını değiştirme


Dişliler indirilmiş durumdayken, düğme bağlantısına sahip iğne plakasını arka taraftaki çentiğe (D) yerleştirin. Yerine oturana kadar iğne plakasını aşağı doğru bastırın. Masura kapağını takın.

Orijinal olmayan parçalar ve aksesuarlar

Garanti, orijinal olmayan aksesuarların veya parçaların kullanımından kaynaklanan bozulmaları veya hasarı karşılamaz.

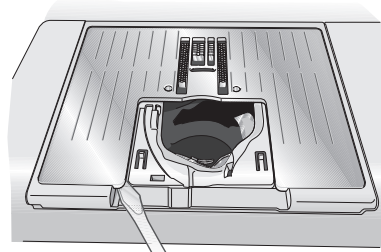


B

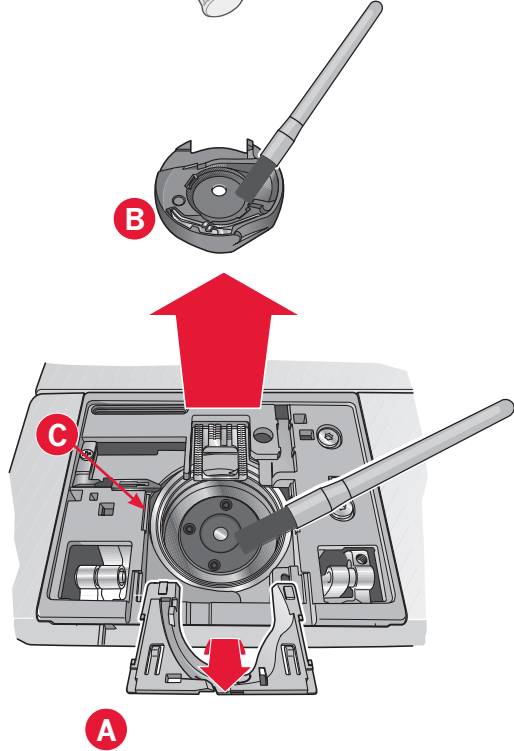

A

D

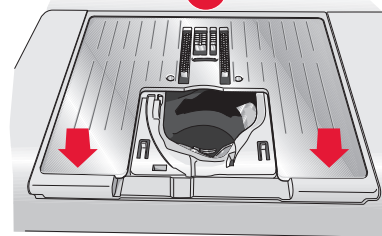

Sorun giderme

Bu sorun giderme kılavuzunda makinenizde oluşabilecek sorunlara çözüm bulacaksınız. Daha fazla bilgi için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacak yerel yetkili PFAFF® satıcınıza danışın.

Sorun/neden

Çözüm

Genel sorunlar

Masura uyarısı çalışmıyor.	Masura alanından kumaş havını temizleyin ve yalnızca bu model için onaylanmış orijinal PFAFF® masuralarını kullanın.
İplik makası ipi kesmiyor mu?	İğne plakasını çıkarın ve masura alanından kumaş havını temizleyin. Ayarlar menüsünde otomatik iplik makasını etkinleştirin.
Kumaş hareket etmiyor.	Makinenin serbest hareket moduna ayarlı olmadığından emin olun. Bkz. bölüm 4. Dişlilerin alçaltıldığından ve nakış ünitesinin bağlı olmadığından emin olun.
Yanlış dikiş, düzensiz veya dar dikiş elde ediliyor.	Ayarlar menüsünde çift iğneyi veya dikiş genişliği güvenliğini devre dışı bırakın.
İğne kırılıyor mu?	İğneyi bölüm 2'de açıklandığı şekilde düzgün bir biçimde takın. Kumaş için doğru iğneyi takın.
Makine dikiş yapmıyor.	Tüm kabloların makineye ve duvar prizine sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin. Pedal kordonunun sağlam şekilde pedala bağlı olup olmadığını kontrol edin. Masura sarma kolunu dikiş konumuna itin.
PFAFF® creative™ Renkli Dokunmatik Ekran başlangıç ekranını görüntülüyor mu?	Etkinleştirmek için dokunmatik ekrana dokununuz. Ayarlar menüsünde ekran koruyucusunu kapatın.
Dokunmatik ekrandaki simgeler dokununca etkinleştirilmiyor.	Ekranı kapatan tüm açılır pencereleri kapatın. Dokunmatik ekranın kalibrasyonu yapın. Dokunmatik ekran kalibrasyonu ayarlar menüsünde bulunur.
Dikiş ve nakış makinesi ekranı ve/veya İşlev Düğmeleri dokunma işlemine tepki vermiyor.	Makinedeki yuvalar ve işlev düğmeleri statik elektriğe karşı hassas olabilir. Ekran dokunma eylemine tepki vermezse makineyi KAPATIN ve tekrar AÇIN. Sorun devam ederse yetkili PFAFF® satıcınız ile iletişime geçin.

Makine dikişleri atlıyor

İğneyi düzgün bir şekilde taktınız mı?	İğneyi değiştirin ve bölüm 2'de açıklandığı şekilde düzgün bir biçimde takın.
Yanlış bir iğne mi taktınız?	130/705 H iğne sistemini kullanın.
İğne eğilmiş veya ucu körelmiş.	Yeni bir iğne takın.
İpliği makineye düzgün bir şekilde taktınız mı?	İpliğin makineye nasıl takıldığını kontrol edin.
Doğru baskı ayağı mı kullanılıyor?	Doğru baskı ayağını takın.
İğne iplik için çok mu küçük?	İğneyi değiştirin.
Serbest hareketli dikiş veya nakış etkenen kumaş iğneyle birlikte aşağı ve yukarı hareket ediyor mu?	Dinamik yaylı ayağını 6D takın (isteğe bağlı aksesuar, parça numarası 820991-096). 6A ayağını kullanıyorsanız baskı ayağı yüksekliğini nakış ayarlarında azaltın. Dikiş yapıyorsa, serbest hareket seçeneklerinde baskı ayağı yüksekliğini azaltın.

İğnedeki iplik kopuyor

İğneyi düzgün bir şekilde taktınız mı?	İğneyi değiştirin ve bölüm 2'de açıklandığı şekilde düzgün bir biçimde takın.
Yanlış bir iğne mi taktınız?	130/705 H iğne sistemini kullanın.
İğne eğilmiş veya ucu körelmiş.	Yeni bir iğne takın.

İpliği makineye düzgün bir şekilde taktınız mı?	İpliğin makineye nasıl takıldığını kontrol edin.
İğne iplik için çok mu küçük?	İğneyi iplik için uygun olan bir boyutla değiştirin.
Düğümleri olan kalitesiz bir iplik veya kurumuş bir iplik mi kullanıyorsunuz?	Yetkili bir PFAFF® satıcısından satın alınmış daha yüksek kaliteli yeni bir ipliğe geçin.
Doğru makara tutucusu kullanılıyor mu?	Bölüm 2'de açıklandığı şekilde gerçek iplik makarası için doğru boyutta olan bir makara tutucusu takın.
En doğru makara pimi konumu kullanılıyor mu?	Farklı bir makara pimi konumunu deneyin (dikey veya yatay).
İğne plakası deliği hasarlı mı?	İğne plakasını değiştirin.

Masura ipliği kopuyor

Masurayı düzgün bir şekilde taktınız mı?	Masura ipliğini kontrol edin.
İğne plakası deliği hasarlı mı?	İğne plakasını değiştirin.
Masura alanına kumaş havı mı dolmuş?	Masura alanından kumaş havını temizleyin ve yalnızca bu model için onaylanmış orijinal PFAFF® masuralarını kullanın.
Masura doğru sarılmış mı?	Bölüm 2'de açıklandığı şekilde yeni bir masura sarın.

Dikiş yerinde eşit olmayan dikişler var

İplik tansiyonu uygun mu?	İğne iplik tansiyonunu ve ipliği kontrol edin.
Çok kalın veya düğümlü bir iplik mi kullanıyorsunuz?	İpliği değiştirin.
Masura ipliği eşit şekilde sarılmış mı?	Masuranın nasıl sarılmış olduğunu kontrol edin. Bkz. bölüm 2.
Doğru iğne mi kullanılıyor?	Bölüm 2'de açıklandığı şekilde düzgün bir biçimde uygun bir iğne takın.

Makine besleme yapmıyor veya düzensiz bir şekilde besleme yapıyor

İpliği makineye düzgün bir şekilde taktınız mı?	İpliğin makineye nasıl takıldığını kontrol edin.
Dişliler arasında kumaş havı mı toplanmış?	İğne plakasını çıkarın ve dişlileri bir fırçayla temizleyin.
Kumaş hareket etmiyor.	Dişlilerin alçaltıldığından ve nakış ünitesinin bağlı olmadığından emin olun.

Nakış deseninin alt kısmında iplik ilmekleri oluşuyor

Nakış baskı ayağının altında hareket edemeyecek kadar fazla mı birikmiş?	Sorun çözülene kadar ayarlar menüsünde küçük adımlarla baskı ayağı yüksekliğini artırın.
--	--

Nakış deseni bozuk

Kumaş kasnağa düzgün bir şekilde alınmış mı?	Kumaş sıkı bir şekilde kasnağa alınmalıdır.
İç nakış kasnağı dış nakış kasnağına tam olarak takılmış mı?	Kumaşı her zaman iç kasnak dış kasnakla tam olarak eşleşecek şekilde kasnağı alın.
Nakış kolu çevresindeki alan boş mu?	Nakış ünitesi çevresindeki alanı temizleyin ve yeniden kalibre edin.

Nakış deseni buruştu

Kumaşınızı yeterli bir şekilde stabilize ettiniz mi?	Tekniğinize veya kumaş türünüze uygun, doğru telayı kullandığınızdan emin olun.
--	---

Makine nakış işlemiyor

Nakış ünitesi takılı mı?	Nakış ünitesinin sokete düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Yanlış kasnak mı takılı?	Doğru kasnağı kaydırarak takın.

Sistem raporu

Makinenizde sistem raporu açılır penceresi görüntüleniyor mu?	Sistem raporu açılır penceresi görüntülendiğinde, dosyayı bulmak için kişisel dosyalar/Rapor'a gidin. Dosyayı USB belleğine kaydedin. Dosyayı product.improvement@pfaff.com adresine açılır pencere belirmeden önce ne yaptığınıza dair kısa bir açıklama ile birlikte gönderin. Dosyayı gönderdikten sonra makinenizden silin.
---	---

DİZİN

6A nakış ayağını takın	7:2
------------------------------	-----

A

Açılır pencere mesajları

Desen kombinasyonu çok karmaşık	8:8
Doğru kasnağı takma	9:9
Düzenlenebilir bir dikiş değil	5:6, 6:6
Fisto İğnesine (isteğe bağlı aksesuar) Geçme	9:10
İğne ipliğini kontrol etme	4:21, 9:10
İğne uyarısını devre dışı bırakma	9:7
İpliğin ucunu kesme	7:6, 9:10
İplik rengini kullanma	7:5
İşleme tamamlandı	7:6
Kasnağı çıkar	8:8
Kullanılabilir disk alanı az	10:4
Makinenin dinlenmesi gerekiyor	4:21, 9:10
Maksimum dikiş sayısı aşıldı	8:8
Masura ipliği az	4:21
Masura ipliği az - masura konumuna taşın mı?	9:9
Nakış düzenleme	8:8
Nakış işleme	9:9
Nakış ünitesi kalibrasyonu	9:9
Sensörmatik düğme iliği ayağını çıkarma	4:21
Sistem meşgul	10:4
Sıralama aralık dışında	5:6, 6:6
Stitch Creator™	6:6
Ağır kumaşta kenarları dikme	4:13
Aksesuar bölmesi	1:9, 2:3
Aksesuarlar	1:10
Alfabeler	1:16
Alt kategori	4:3
Ambalajdan çıkarma	2:10
Ana düğme	1:8
Antik el nakışı dikişleri	1:15
Antik kapitone dikişler	1:15
Asma kilit	8:4
Atlamalı dikişler	2:11, 3:4, 3:5
Ayarlar menüsü	3:2, 3:3
Ayrırma Telaları	2:5

B

Bakım	11:2
Baskı ayağı	1:8
Baskı ayağı basıncı	3:4
Baskı ayağı basınç kontrolü	3:4
Baskı ayağı çubuğu	1:8
Baskı ayağını değiştirme	2:9
Baskı ayağını çıkarma	2:9
Baskı ayağını takma	2:9
Baskı ayağını indir ve döndür seçenekleri arasında geçiş	1:8, 3:6
Baskı ayağını kaldır ve ekstra yukarı kaldır seçenekleri arasında geçiş	1:8, 3:6
Baskı ayağını takma	2:9

Baskı ayağı önerisi	4:2
Baskı ayağı tutucu	1:8
Baskı ayağı yüksekliği	2:9, 3:5
Baskı ayağı yükseklik kontrolü	3:5
Baskı ayakları, dahildir	1:11
Baskı ayakları için çıkartılabilir bölme	1:9
Başlangıç görünümü	4:2
Başlangıç sağlamlaştırma	4:10
Başlat/durdur	1:8, 3:6, 3:7
Bellek, kullanılabilir	10:2
Besleme dişlileri için seçenekler	2:5
Bir dikişi dikme	6:6
Bir dikişi kaydetme	6:6
Bir dikişi silme	4:7
Bir dikişi veya harfi değiştirme	5:4
Bir dikişi veya harfi silme	5:4
Bir dikiş veya dikiş noktası ekleme	6:3
Bir dosyayı veya klasörü kopyalama	10:4
Bir dosyayı veya klasörü taşıma	10:4
Bir harfi silme	8:7
Bir metne harf ekle	8:7
Bir sıralamayı dikme	5:5
Bir sıralamayı silme	5:5
Bir sıralama yükleme	5:5
Bir sıra oluşturma	5:3
Bir üst seviyedeki klasöre gitme	10:2, 10:3
Bitiş sağlamlaştırma	4:10
Büzgü dikişleri	1:15

C

Çabuk düğüm	1:8
Çapraz dikişler	1:15
Çiçek ve süs dikişleri	1:16
Çift iğne	2:11, 3:4
Çift iğne/ dikiş genişliği güvenliği simgesi	4:2
Çift iğne genişliği	2:6, 3:4
Çıkartılabilir masura tutucu	1:9
Çok amaçlı araç	1:10, 4:17
Çok Amaçlı Dikiş İpliği	2:11
Çözme telası	2:8
creative™ 3.0 Nakış koleksiyonu	7:3
creative™ 120 Kare kasnak	1:10
creative™ Elite kasnak	1:10

D

Dekoratif dikişler	1:15
Dengeleme	4:5
Desen	8:5
Deseni kasnağa taşıma	8:5
İkiz görüntü	8:5
Seçme	8:5
Silme	8:5
Yükleme	8:3

Desen alanını takip etme.....	9:8
Deseni kasnağa taşıma	8:2, 8:5
Desenin ikiz görüntüsü	8:5
Desenler	8:3
Desenler, yerleşik	7:3
Desen seçme	8:2, 8:5
Desen silme	8:5
Desen veya kombinasyondaki mevcut dikiş	9:2, 9:4
Desen yükleme	8:3
Devre dışı bırakma.....	2:8
Etkinleştirme.....	2:8
IDT™ sistemi (Entegre Çift Besleme)	2:8
Dikiş açılır pencereleri.....	4:21
Dikiş ayarları	3:4, 4:4
Dengeleme	4:5
Dikiş genişliği.....	4:4
Dikiş konumu.....	4:4
Dikiş uzunluğu.....	4:5
Dikiş yoğunluğu	4:5
İkiz görüntü	4:6
İplik tansiyonu	4:6
Dikiş dikiş ilerleme	9:2, 9:3
Dikiş/dikiş noktası seçme	6:3
Dikişe genel bakış	1:12
Dikiş genişliği	4:2, 4:4
Dikiş genişliği güvenliği	2:11, 3:4, 4:8
Dikiş için iplik makasları	3:4
Dikişi yeniden başlatma.....	1:8, 3:6
Dikiş kategorisi.....	4:3
Dikiş konumu	4:2, 4:4
Dikişler.....	4:3
Dikiş modu.....	3:2, 4:2, 4:2-4:22
Dikiş noktaları seçme	6:3
Dikiş noktasının tanımı	6:3
Dikiş noktası seçme	6:2, 6:3
Dikiş noktası, tanımı	6:3
Dikiş noktası yan konumu.....	6:2, 6:5
Dikiş programları.....	4:11
Kırkyama programı	4:12
Tapering (kademeli olarak azalan) dikiş programı	4:11
Tekli dikiş programı.....	4:11
Dikiş sağlamlaştırma	3:6
Dikiş seçenekleri.....	4:2
Dikiş seçme	4:3
Dikiş sökme aleti	1:10
Dikiş teknikleri	1:16, 4:13
Dikiş tekrarı	4:17
Dikiş uzunluğu.....	4:2, 4:4, 4:5
Dikiş yazı tipleri	4:3
Dikiş yoğunluğu.....	4:2, 4:4, 4:5
Dil	3:3
Dinamik yaylı ayak 6D.....	3:5, 4:8
Dinamik yaylı ayak 6D serbest hareketi.....	4:8
Dişli düşürme kızıağı.....	1:8
Dişlileri alçaltma önerisi	4:8
Dişliler, seçenekler	2:8

Diz kaldırıcı.....	2:11
Doğru kasnağı takma	9:9
Dokunma işlevi - Döndürme.....	8:2
Dokunma işlevi - Hareket ettirme	6:2, 8:2
Dokunma işlevi - Ölçeklendirme	8:2
Dokunma işlevi - Yakınlaştırma/Yatay kaydırma.....	6:2
Dokunmatik düğmeler	3:2, 3:6
Dokunmatik ekran	3:2
Dokunmatik ekran kalibrasyonu	3:3
Dokunmatik fonksiyon düğmesi	6:2, 8:2, 9:4, 9:7
Dokunmatik fonksiyon düğmesi kontrolü.....	9:4
Dokunmatik fonksiyon düğmesi merkezi.....	8:2, 8:4
Dokunmatik işlevler	6:5, 8:4
Döndür	8:4
Taşı	6:5, 8:4
Yakınlaştırma/Yatay kaydırma.....	6:5
Döndür	8:4
Dosya, yükleme	10:3
Dosya formatları.....	10:2
Düğme cetveli.....	1:8
Düğme dikme	4:17
Düğme iliği	4:15
Fitilli düğme iliği	4:16
Manuel düğme iliği	4:16
Manuel düğme iliğinin tekrarlanması.....	4:16
Sensörmatik düğme iliği.....	4:15
Sensörmatik düğme iliği ayağını takma.....	4:15
Düğmeler.....	3:6
Geri dikiş düğmesi	3:7
Düğmeler ve göstergeler.....	3:6
Baskı ayağını indir ve döndür seçenekleri arasında geçiş.....	3:6
Baskı ayağını kaldır ve ekstra yukarı kaldır seçenekleri arasında geçiş	3:6
Başlat/durdur	3:7
Dikişi yeniden başlatma.....	3:6
Dikiş sağlamlaştırma	3:6
Geri dikiş düğmesi	3:7
Geri dikiş göstergesi	3:7
Hız kontrolü	3:6
İğne yukarı/aşağı	3:6
İplik makasları.....	3:7
İş göstergesi	3:7
Dur komutu	5:2, 5:4
Durma konumu	9:5
Düz dikiş iğne plakası (isteğe bağlı)	4:18
Düzenleme	10:4

E

Eğlenceli dikişler	1:16
Ekran	1:8
Ekranı kilitleme	2:3, 3:3
Ekran kalemi	1:10
Ekran kalemi tutucusu	1:8
Ekran, kilitleme	3:3
El işi görünümlü dikişler	1:15

El işi görünümlü kapitone	4:19
El işi görünümlü kapitone dikişler	1:16
Esnek gizli baskı dikişi	4:14

F

Fantezi dikiş ayağı 2A	1:11
Fermuar dikme	4:13
Fikri Mülkiyet	11:13
Fisto İğnesine (isteğe bağlı aksesuar) Geçme	9:10
Fitilli düğme iliği	4:16
Fırça	1:10

G

Geçerli konum	9:5
Geçerli renk bloğundaki mevcut dikiş	9:2, 9:4
Geçerli renk bloku	9:4
Genel bakış	
Dikişler	1:12
Dikiş modu	4:2
Dosyalar ve Klasörler	10:2
Kişisel dosyalar	10:2
Makine	1:8
Nakış düzenleme	8:2
Nakış işleme	9:2
Nakış ünitesi	7:2
Sıralama oluşturma	5:2
Stitch Creator™	6:2
Genel dikişler	1:12
Geri dikiş düğmesi	3:7, 4:10, 4:11, 4:12
Geri dikiş göstergesi	3:7
Germe kolu	1:9, 2:10
Gizli baskı dikişi	4:14
Esnek gizli baskı dikişi	4:14
Güç kablosu	1:10
Güncelleme talimatları	2:13
Gütermann Sulky	2:3

H

Hedef işareti	9:2, 9:3, 9:7
Hedef işarete yakınlaştırm	9:7, 9:8
Hız kontrol sembolü	9:2
Hız kontrol simgesi	4:2
Hız kontrolü	1:8, 3:6, 4:6, 9:2
Hızlı yardım	2:5, 3:2, 4:8, 4:20, 9:2

I

IDT™ sistemi	1:9, 4:8, 4:14, 4:15, 4:19, 7:5
IDT™ sistemi/Dişlileri alçaltma önerilir	4:2
IDT™ sistemine sahip Fantezi dikiş ayağı 1A	1:11
IDT™ sistemine sahip fermuar ayağı 4	1:11
IDT™ sistemine sahip gizli etek bastırma ayağı 3	1:11
IDT™ sistemine sahip standart baskı ayağı 0A	1:11

IDT™ sistemini devre dışı bırakma	2:8, 2:10
IDT™ sistemini etkinleştirme	2:8
Masurayı takma	2:8
IDT™ sistemini etkinleştirme	2:11
IDT™ sistemi önerilir	4:2
İğne ipliğini kontrol etme	4:21, 9:10
İğne iplik kılavuzu	1:8, 2:5
İğneler	1:10, 2:9
İğne mili	1:8
İğne plakası	1:8
İğne plakasını değiştirme	11:2
İğne sanatı dikişleri	1:15
İğne uyarısını devre dışı bırakma	9:7
İğne vidası	1:8
İğneyi değiştirme	2:9
İğne yukarı/aşağı	1:8, 3:6
İkiz görüntü	4:6, 8:5
İpliğin ucunu kesme	9:10
İplik ağı	1:10
İplik geçirilmiş şekilde sarma	2:7
İplik geçirme mekanizması	1:8, 2:5
Çift iğneye iplik geçirme	2:5
İplik üreticisi	2:6
İplik geçirme ve masura sarma için tansiyon önayar düzeneği	1:9
İplik kesici	1:8, 2:11
İplik kılavuzu	1:9, 2:3
İplik makası	1:8, 4:10
İplik makası komutu	5:2, 5:4
İplik makasları	3:7
İplik makasları komutu	5:4
İplik sensörü	2:11
İplik tansiyon diskisi	1:9
İplik tansiyonu	4:2, 4:6, 9:2, 9:3
İplik üreticisi	9:6
İptal	3:8, 8:6
İşaretli dikiş noktasının konumu	6:5
İş göstergesi	1:8, 3:7
İsteğe bağlı aksesuarlar	2:5, 4:8, 4:17, 4:19, 4:20, 9:10, 11:2
İsteğe bağlı ayak dikişleri	1:16
İsteğe bağlı baskı ayağı	4:20

K

Kanatlı iğne	2:10
Kapak	1:8, 2:2
Kapitone	4:18
Düz dikiş iğnesi plakası	4:18
Kapitone malzemenin üst kısmını birleştirme	4:18
Karışık desen dikişi	4:19
Kırkyama programı	4:18
Kapitone malzemenin üst kısmını birleştirme	4:18
Karakter stili	8:7
Karelere böl	6:2
Karışık desen dikişi	4:19
Karışık desenli yama dikişleri	1:15

Kasnağa yakınlaştırmak	8:6, 9:5
Kasnağı konumlandırma	9:4, 9:7
Kasnağı konumlandırma, seçme	9:7
Kasnak, dışa kaydırma	7:4
Kasnak, kaydırma	7:4
Kasnak klipsleri	1:10
Kasnak konumu	9:2, 9:4, 9:5
Kasnak konumunun seçme	9:7
Kasnak seçme	8:2, 8:6, 8:7
Kasnakta kaydırma	7:4
Kategori	4:3
Kaydırma çubuğu	3:8
Kaydırma okları	3:8
Kayıt seçenekleri	
Kişisel Dosyalara Kaydet	8:6
Kenar dikişleri	1:15
Kenar kılavuzu	1:10
Kes	10:2, 10:4
Kesme konumu	9:6
Kesme telası	2:3
Kesme uzunluğu	4:15
Kilitleme noktası	9:4, 9:7
Kilitleme noktasını seçme	9:7
Kişisel dosyalar	4:3, 7:5, 8:3, 10:2-10:4
Kişisel dosyalara göz atma	10:3
Kişisel dosyalara kaydet	4:2, 8:2, 8:6
Kişisel dosyalardan/USB aygıttan yükleme	8:3
Kişisel menüye kaydet	4:2, 4:7, 5:5
Kırkyama programı	4:12, 4:18
Klasör açma	10:3
Klasör seviyesi	10:3
Kopyala	10:2, 10:4
Koruyucu keçe	1:10
Köşe simgeleri	9:4, 9:7, 9:8
Kot iğnesi	2:10
Çok amaçlı iğne	2:10
İplik geçirme mekanizması	2:10
Kanatlı iğne	2:10
Nakış iğnesi	2:10
Streç iğnesi	2:10
Kullanılabilir bellek	10:2
Kullanılabilir disk alanı az	10:4
Kumaşı kasnağa alma	7:4
Kurulum kodu	2:8
Kutuya yakınlaştırmak	8:6, 9:5

L

LED ışıklar	1:8
Lisans bilgileri	3:5, 10:2
Liste/küçük resim görünümü	10:2, 10:3

M

Makara pimi	1:9
Makara pimleri	2:4
Makara tutucuları	1:9, 1:10
Makine ayarları	2:9, 3:3
Makine Bilgileri	3:5
Makinenin dinlenmesi gerekiyor	4:21, 9:10
Makinenizi güncelleyin	2:2
Makinenizin güncellenmesi	2:3
Makineye genel bakış	1:8
Makineye iplik takma	2:6
Makineyi temizleme	11:2
Manuel düğme iliği	4:16
Manuel düğme iliği ayağı 5M	1:11
Manuel düğme iliğinin tekrarlanması	4:16
Masura alanının altını temizleme	11:2
Masura alanını temizleme	11:2
Masura alanı, temizleme	11:2
Masura ipliği az	4:21
Masura ipliği az - masura konumuna taşınırsın mı?	9:9
Masura ipliği kılavuzu	2:5
Masura kapağı	1:8
Masura konumu	9:6
Masuralar	1:10
Masura sarıcı iplik kesici	1:9
Masura sarıcı iplik kılavuzu	1:9
Masura sarma	2:7
İplik geçirilmiş şekilde sarma	2:7
Masura sarma iplik kılavuzu	2:7
Yatay konumdan sarma	2:7
Masura, takma	2:8
Merkez konumu	9:6
Metni ve dikişleri ayarlama	5:4
Mevcut aksesuarlar	1:10
Mevcut kasnaklar	1:10
Mikrofiber kılıf	11:2
Monokrom/tek renk	9:2, 9:3, 9:4

N

Nakışa başlarken	7:5
Nakış ayağı 6A	1:11
Nakış ayarları	3:5
Nakış bilgisi	9:4
Nakış düzenleme	8:2-8:8
Nakış düzenleme açılır pencereleri	8:8
Nakış düzenlemede seçenek çubuğu	8:6
Nakış düzenlemeye dönme	9:2, 9:4, 9:6
Nakış için 6D Dinamik yaylı ayak	2:11
Nakış için baskı ayağı yüksekliği	3:5
Nakış için Dinamik yaylı ayağın monte edilmesi	7:4
Nakış için iplik makasları	3:5
Nakış İpliği	2:11

Nakış işleme.....	7:5, 8:2, 8:6, 8:7, 9:2, 9:2-9:10
Nakış işleme açılır pencereleri	9:9
Nakış kasnağı bağlantılarının kurulması	1:9
Nakış kasnağına genel bakış	7:2
Nakış koleksiyonu	1:10
Nakış kolu	1:9
Nakış Makinesi İletişim CD'si.....	2:11
Nakış metni düzenleyicisi.....	8:2, 8:6, 8:7
Nakış modu.....	3:2, 7:5, 8:2
Nakış ünitesi	1:9
Genel bakış.....	7:2
Nakış ünitesi, bağlama	7:3
Nakış ünitesi bağlantı soketi	1:9
Nakış ünitesi, çıkarma	7:3
Nakış ünitesi, genel bakış	7:2
Nakış ünitesi kalibrasyonu	9:9
Nakış ünitesine genel bakış	7:2
Nakış ünitesini bağlama.....	7:3
Nakış ünitesini çıkarma	7:3
Nakış ünitesi parçaları.....	1:9
Nakış ünitesi serbest bırakma düğmesi.....	1:9
Nakış ünitesi soketi.....	1:9
Nakış yazı tipleri	8:3
Nakış yazı tipleri, yerleşik	8:3
Nakliye mesneti.....	7:2
Noktalama dikişleri	1:15

O

Ölçeklendirme	8:4
Önceki dikiş noktasının besleme uzunluğu.....	6:2, 6:5
Önemli sıra oluşturma bilgileri.....	5:6
Orijinal boyut.....	8:4
Orijinal olmayan parçalar ve aksesuarlar.....	11:2
Otomatik baskı ayağı kaldırıcı	3:4
Özel dikiş teknikleri.....	4:20

P

Pedal.....	1:10
Pedallı bağlama	2:2
Pedal kablusunu bağlama.....	2:2
PFAFF® creative™ Renkli Dokunmatik Ekran	1:8

R

Renk bloğu listesi	7:6, 9:2, 9:4, 9:6
Renkli Dokunmatik Ekran	1:8
Robison-Anton.....	2:9

S

Sabitlenme Dikişi.....	4:19
Sağlamaştırma komutu	5:2, 5:4
Sağlamaştırma seçenekleri.....	4:2, 4:10
Başlangıç sağlamaştırma	4:10
Bitiş sağlamaştırma	4:10
İplik makasları.....	4:10
Sanat dikişleri	1:16
Saten ve kenar dikişleri	1:15
Seçenek çubuğu	8:6, 9:4
Seçili dikiş noktasını silme.....	6:4
Seçili dikiş noktasını tekrarlama	6:4
Seçili dikiş numarası.....	4:2
Seçim menüsü.....	3:2, 4:3, 7:5, 8:3, 10:3
Sembolü silme.....	4:7
Sensörmatik düğme iliği	4:15
Sensörmatik düğme iliği ayağı.....	4:15
Sensörmatik düğme iliği ayağı 5A	1:11
Sensörmatik düğme iliği ayağını çıkarma.....	4:21
Sensörmatik düğme iliği ayağını takma	4:15
Sensörmatik düğme iliği ayağı soketi	1:8
Sensörmatik serbest hareket	4:9
Sensörmatik serbest hareket ayağı 6A	1:11, 4:9
Serbest hareketli noktalama	4:20
Serbest hareket seçenekleri	4:2, 4:8
Serbest kol	1:8, 2:4
Ses ayarları	2:11
Ses tekrarlama.....	3:3
Sil	3:2, 8:5, 8:7, 10:4
Simgeler, yaygın.....	3:8
İptal.....	3:8
Kaydırma okları	3:8
Tamam.....	3:8
Uzun dokunma	3:8
Sistem meşgul.....	10:4
Sıralama ayarlamaları.....	5:6
Sıralama komutları	5:4
Sıralama oluşturma.....	5:4
Bir dikişi veya harfi değiştirme.....	5:4
Bir dikişi veya harfi silme	5:4
Bir dikiş veya harf ekleme.....	5:4
Bir sıralamayı silme	5:5
Dikişlerden bir sıralama oluşturma	5:3
Harflerden bir sıralama oluşturma	5:3
Metni ve dikişleri ayarlama.....	5:4
Tüm sıralamayı ayarlama	5:5
Sıralamayı kaydetme	5:5
Sıralama yükleme ve dikme	5:5
Sıra oluşturma açılır pencereleri.....	5:6
Sıra oluşturmaya açma ve sıra oluşturmada çıkma ...	5:3
Sorun giderme	11:3
Stitch Creator™	4:12, 6:2-6:6

Bir dikiş dikme.....	6:6
Bir dikiş kaydetme.....	6:6
Dikiş yükleme.....	6:6
Stitch Creator™ açılır pencereleri.....	6:6
Stitch Creator™'da Sıralamalar	5:6
Stitch Creator™ özelliğinden çıkma.....	6:3
Stitch Creator™ Özelliğini Açma	6:3
Stitch Creator™ Özelliğini Açma ve	
Özellikten Çıkma	6:3
Şu anda seçili desen	8:2
Suda çözünebilir tela	2:11

T	
Tamam	3:8, 8:6, 8:7
Tamam ve iptal	3:8
Tapering (kademeli olarak azalan) dikiş programı ..	4:11
Taşı	6:2, 6:5, 8:4
Taşıma çantası	2:2
Taşıma Kolu	1:9
Tekli dikiş programı	4:11
Tekrarlama	6:2
Tela önerilir	4:2
Temel hassas konumlandırma	9:2, 9:4
Temel hassas konumlandırma, kullanımı	9:7
Ters dikiş	1:8
Ters dikiş göstergesi	1:8
Teyelleme	9:2, 9:3
Toplam desen sayısı.....	8:2
Toplam dikiş sayısı	8:2
Tornavida	1:10
Tüm sıralamayı ayarlama	5:4
Tümünü yakınlaştır/uzaklaştır	8:6, 9:5

U	
Üç adımda zigzag dikiş.....	4:14
Üçlü dikiş	6:2, 6:4
Uç uca ikiz görüntü	3:2, 4:6, 6:4, 8:5
USB aygıtı.....	4:3, 7:5, 8:3, 10:2, 10:3
USB bağlantı noktaları.....	1:8
USB bağlantı noktası.....	2:12
USB bağlantı noktasına bağlama veya	
USB bağlantı noktasından çıkarma	2:12
USB taşınabilir nakış belleğinin kullanılması.....	2:12
USB taşınabilir nakış belleği	1:10
Uzaklaştır	8:6, 9:5
Uzun dokunma.....	3:8

V	
Volan.....	1:8

Y	
Yakınlaştır	8:6, 9:5
Yakınlaştırma seçenekleri/	
yatay kaydırma.....	8:2, 8:6, 9:2, 9:4, 9:5, 9:7
Yakınlaştırma/Yatay kaydırma	6:2, 6:5
Yakınlaştır/Uzaklaştır.....	6:5
Kasnağa yakınlaştır	8:6, 9:5
Kutuya yakınlaştır	8:6, 9:5
Tümünü yakınlaştır/uzaklaştır	8:6, 9:5
Yama işlemi.....	4:17
Yan yana ikiz görüntü	3:2, 4:6, 6:4, 8:5
Yapışkanlı Tela	2:11
Yapıştır.....	10:2, 10:4
Yatay konumdan sarma	2:7
Yaygın simgeler	3:8
İptal	3:8
Kaydırma çubuğu	3:8
Tamam.....	3:8
Tamam ve İptal	3:8
Uzun dokunma	3:8
Yaylı ayak serbest hareketi	4:8
Yazılım sürümü	3:5, 10:2
Yazı tipi, yükleme	8:3
Yazı tipi seçme	4:3
Yazı tipi stili	5:3
Yazı tipi yükleme	8:3
Yedek makara pimi.....	1:9, 2:4
Dikey Konum	2:4
Yedek makara pimi	2:4
Ana makara pimi	2:4
Telalar	2:4
Yatay konum	2:4
Yeni bir dikiş noktası ekleme	6:4
Yeniden adlandır.....	8:6
Yeni dikiş noktası.....	6:2, 6:3
Yeni klasör.....	10:4
Yeni klasör oluşturun	8:6, 10:2, 10:4
Yeni klasör oluşturma	10:4
Yerleşik bellek.....	10:2
Yerleşik desenler	7:3
Yerleşik iplik geçirme mekanizması	1:8
Yerleşik nakış yazı tipleri.....	8:3
Yerleşik USB bağlantı noktası	1:8
Yorgan dikişi.....	1:15

Dikiş makinenizi düzenli olarak yerel yetkili PFAFF® satıcınıza bakıma götürün!

Bu sorun giderme bilgilerini izlediğiniz halde sorun yaşamaya devam ediyorsanız dikiş makinenizi satıcınıza götürün. Belirli bir sorun varsa, ipliğinizle dikiş kumaşınızın bir parçasının üzerinde deneme dikişi yapıp bunu satıcınıza götürmek çok yardımcı olabilir. Bir dikiş örneği genellikle kelimelerden daha iyi bilgi sağlar.

Modern, güncellenebilir dikiş ve nakış makinesi satın aldınız. Düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınladığımızdan, makinenin yazılımı ve kullanıcı kılavuzunda açıklanan yazılım arasında bazı farklılıklar olması mümkündür. Yerel yetkili PFAFF® satıcınıza danışın ve hem yazılımın hem de Kullanıcı Kılavuzun en son güncellemeleri için www.pfaff.com adresinden web sitemizi ziyaret edin.

Makine ekipmanını ve aksesuar çeşitlerini değiştirme; performans ve tasarımıda değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz.

Ancak, bu gibi değişiklikler her zaman kullanıcının ve ürününün yararına olacaktır.

Fikri mülkiyet

Bu ürünü koruyan patentler Dikiş Makinesi'nin altında bulunan bir etikette listelenmiştir.

PFAFF, CREATIVE, STITCH CREATOR, PERFECTION STARTS HERE ve IDT (logo), KSIN Luxembourg II, S.ar.l şirketinin ticari markalarıdır.



Atma işleminde lütfen bu ürünün, elektrikli/elektronik ürünlere ilişkin Ulusal yasalara uygun olarak güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi gerektiğini unutmayın. Şüpheleriniz olursa, rehberlik etmesi için bayinizle iletişime geçin.



Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan;

- a-) Sözleşmeden dönme,
- b-) Satış bedelinden indirim isteme,
- c-) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalajı ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deforme olmamasına, zarar görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.paffat.com adresinden veya 444 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

NO	İL/İLÇE	UNVAN	ADRES	ALAN KODU	TELEFON
1	Adana / Seyhan	Çelik Ticaret-Tunç Çelik	Baraj Cad. 2.Durak Sümer Mah. 69200 Sokak M.Ulutaş Apt. Altı 1/D	0322	4536802
2	Adana / Seyhan	Öztaşlar Konf.Mak.Teks.San.Tic.Ltd.Şti	Kocavezir Mah.Obalar Cad.No:46/B 1060	0322	3599300 - 3516425
3	Adıyaman / Merkez	Emre Makina-Mehmet Yılmaz	Hocaömer Mah.Yahya Kemal Cad.No:11	0416	2164411
4	Afyonkarahisar / Merkez	Veli Karatepe	Fakıpaşa Mah.Belediye Çarşısı 2.Kat No:C/44	0272	2133614
5	Ağrı / Merkez	Çilingir Murat - Murat Yüz	Yavuz Mah.Nevzat Güngör Cad.No:27/A	0472	2164288
6	Amasya / Merzifon	Hüseyin Sayın	Cami Cedit Mah. Hacırabat Cad. No:24/A	0358	5134757
7	Ankara / Altındağ	Gülbay Makina-Yüksel Gülbay	Anafartalar Cad.No:21/4 Ulus	0312	3113414
8	Ankara / Altındağ	Ercüment Recep Özenci-Özdemir Makina	Anafartalar Cad.No:48/A Ulus	0312	3243006 - 3245519
9	Ankara / Çankaya	Hayri Öztürk	İlkadım Mah.Dikmen Cad.No:139/B Dikmen	0312	4785096
10	Ankara / Çankaya	Rahmi Delice	Esat Cad. No:60/B Küçüksesat	0312	4182669
11	Ankara / Keçiören	Şeker Ticaret- Mustafa Şeker	Kızlar Pınarı Cad. No:193/A	0312	3802356
12	Ankara / Sincan	Varol Ticaret-Erdal Varol	Atatürk Mah.Melek Sok.No:18/26	0312	2691239
13	Antalya / Muratpaşa	Akyüz Makina Tic.Ltd.Şti.	Sanayi Mah.Abdü İpekçi Caddesi No:54/C	0242	3453877
14	Antalya / Muratpaşa	Onur Kuşlar	Doğu Garajı Cebesoy Cad.No:9/D	0242	2477685
15	Artvin / Merkez	Hanımeli Çeyiz Ve Dikim-Filiz Keskin	Çarşı Mah.Halk Evi Cad.Karaduman İş Hanı No:6/6	0466	2128350
16	Aydın / Nazilli	Mehmet Battal	Turan Mah. Atatürk Bul. No:58/C	0256	3150103
17	Balıkesir / Merkez	Balkın Makina-Metin Balkın	Dumlupınar Mah.Kefen Avdan Sok.No:15/C	0266	2434931
18	Bingöl / Merkez	Furkan Makina-Selman Cansızoğlu	Gent Cad.Belediye İş Hanı Giriş Kat No:25	0426	2150112
19	Bolu / Merkez	Hüseyin Oktay Demir-Demir Makina	Tabaklar Mah.İzzet Baysal Cad.Bolubeyi Çarşısı No:46/24	0374	2175695 - 2151800
20	Burdur / Merkez	Polat Ticaret-Ali Polat	Burç Mah.Namık Kemal Cad.No:14	0248	2336097
21	Bursa / Osmangazi	İlhan Oral Teks.Konf.Mak.Tic.Ltd.Şti.	Şehreküstü Mah.Ahmet Tanpınar Cad.No:13/6	0224	2217249
22	Çanakkale / Merkez	Dereli Makina- Türker Dereli	İsmetpaşa Mah. Miralay Şefik Bey Cad. Şevket Bey Sok. No:19/1	0286	2134336
23	Çanakkale / Ayvacık	Eğin Özderden-Özderden Mobilya	Ümmühan Mah.No:10	0286	7121068
24	Çorum / Merkez	Demir Makina-Nuray Demir	Gülaliyeh Mah.Eğridere Sok.27/19	0364	2242800
25	Denizli / Merkez	Damla Day.Tük.Mal.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti	Kayalık Cad.Ulucarşısı No:21	0258	2613803
26	Denizli / Merkez	Sağlam İş-Ramazan Karakaş	Saraylar Mah.512.Sok.No:14/2	0258	2622049
27	Diyarbakır / Bağlar	Fahri Araz	Emek Cad.Polis Okulu Üstköşesi No:120	0412	2369562
28	Diyarbakır / Bağlar	Şenses Ticaret-Zeki Şenses	Nühket Coşkun Cad.No:136	0412	2292398
29	Düzce / Merkez	Zeliha Özkurt	Şerefye Mah.Şehit Ruhsar Cad.No:10/B	0380	5149734
30	Elazığ / Merkez	Evge Ticaret-Mehmet Güler	İzzetpaşa Mah.Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi No:12	0424	2181204
31	Erzincan / Merkez	Mustafa Süme-Aknakış Makina	Hükümet Cad.Gemii İş Merkezi No:70	0446	2142957
32	Erzurum / Yakutiye	Teyfik Burak Bıçaçoğlu	Taşmağazalar Arkası Cedit Cad.No:34	0442	2130050
33	Eskişehir / Odunpazarı	Kartaler Ticaret-Azime Kartaler	Hamam yolu Cad.Kireççiler Sok.No:8/A	0222	2314835
34	Gaziantep / Şahinbey	Metinel Ticaret Metin Demirel	Hürriyet Caddesi No:29/5	0342	2310865
35	Hatay / Merkez	Orhan Ezgi	Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad.No:56	0326	2161591
36	İstanbul / Bahçelievler	Hisar Ev Aletleri Tic.San.Ltd.Şti.	Yayla Feritselimpaşa Caddesi No:11/7	0212	6427366 - 5753845 - 5547186
37	İstanbul / Bakırköy	Hakan Batur	İstanbul Cad.Göven Pasajı No:41/34	0212	5713996 - 5435272
38	İstanbul / Esenler	Fazlı Beysülen	Menderes Mh. 31.Sk. No:3 Sundurak	0212	5689035 - 5680453
39	İstanbul / Esenyurt	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Esenkent Mah..Süleyman Demirel Cad. No:13 Sun Flower A.V.M. Giriş Kat / 15	0212	6722729
40	İstanbul / Fatih	İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Haçkadin Mah.İlmç Bloklan Blok:4 4220 Unkapanı	0212	5262858 - 5262859
41	İstanbul / Fatih	T.E.A.M.Teks.Ür.Konf.Mak.Tic.Ltd.Şti.	İlmç 5.Blok No:5564 Unkapanı	0212	5284147
42	İstanbul / Gaziosmanpaşa	Mitos Makina-Necati Kıyauman	Hürriyet Mah. Beşyüzevler Cad.No:24/A	0212	5375035
43	İstanbul / Gaziosmanpaşa	Süleyman Sancaklı	Sultançiftliği Mah.20.Sok.No:8/A Sultançiftliği	0212	4767615
44	İstanbul / Kağıthane	Yaylı Makina-İmdat Yaylı	Sanayi Mah.Sultan Selim Cad.Göküzü Sok. No:8 4.Levent	0212	2681836 - 3247153
45	İstanbul / Küçükçekmece	İrfanoğulları Mak.San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Kartaltepe Mah.Gökül Sk No:9 Dükkan :1 Sefaköy	0212	5146775 - 5802439 - 5921348
46	İstanbul / Maltepe	Murat Makina-Özkan Oruç	Feyzullah Mah.Bağdat Cad.Tecer Sok.No:4/3	0216	3717952
47	İstanbul / Pendik	Hak-İşık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Yeni Mah.Şehit Fethi Cad.No:15/B	0216	4910272
48	İstanbul / Şişli	Güven Ticaret-Şefika Şanlıer	Cumhuriyet Mah.Halaskargazi Cad.Asmakat No:65 Pangaltı	0212	2593720
49	İstanbul / Ümraniye	Hak-İşık Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.	Sütçü Cad.No:37/B	0216	3286961
50	İstanbul / Ümraniye	Özdemir Makina-Tuncay Özdemir	Necip Fazıl Mah.Alemdağ Cad.Sultan Veled Sok. No:3/B	0216	4990077
51	İstanbul / Ümraniye	Sandom Makina-Dursun Uzun	İstiklal Mah.Zafer Sok.No:9	0216	3160904
52	İzmir / Bergama	Öney Ticaret-Necati Öney	Barbaros Mah.Kasapoğlu Cad.No:50	0232	6331540
53	İzmir / Gaziemir	Yancı Makina-Ayşe Yancı	Atırbey Mah. 6 Sk.No:22/5B	0232	2521343
54	İzmir / Konak	Çiğdem Kahraman-Sarmka Makina	Hürşidiye Mah.Anafartalar Cad. 509 B	0232	2564647

SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

*Güncel servis listelerine www.pfafftr.com adresinden veya 444 99 09 numaralı danışma hattımızdan ulaşabilirsiniz.

[illegible]

Teknik Özellikler

Creative 3.0	
Dikiş Makinesi Teknik Özellikleri	
Nominal Voltaj	100-240V
Güç Tüketimi	1,7 - 0,8A
Işık	Lamp 24V, Max.5W
Dikiş Hızı (Maksimum)	1050 Devir / Dakika
Ayak Pedalı Model	FR5
Güvenlik Sınıfı	II
Ağırlık	13,400kg.
Makine Boyutları (cm)	
Uzunluk	56
Genişlik	31
Yükseklik	38

PFAFF®

www.pfafftr.com
Danışma Hattı: 444 99 09

ÜRETİCİ/İHRACATÇI FİRMA:

VSM GROUP AB

SE-561 84 Huskvarna

SWEDEN

TEL : 0046 3614 6000

FAKS : 0046 3614 6114

İTHALATÇI FİRMA:

SİNGER DİKİŞ MAKİNALARI

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AYDINEVLER MAH. SANAYİ CAD.

NO: 3 CENTRUM İŞ MERKEZİ 34854

KÜÇÜKYALI, MALTEPE-İSTANBUL-TURKEY

TEL : (0216) 519 98 98

FAKS : (0216) 519 96 93

Kullanım Ömrü: 10 Yıl

"Cihazınızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır."



www.pfafftr.com